

(NS) KODIAQ (NS)





Zadní lapace nečistot Sportline  
Schmutzfänger hinten Sportline

Fitting instructions/ Montážní návod/ Montageanleitung

# REAR MUD FLAPS SPORTLINE



SIMPLY CLEVER

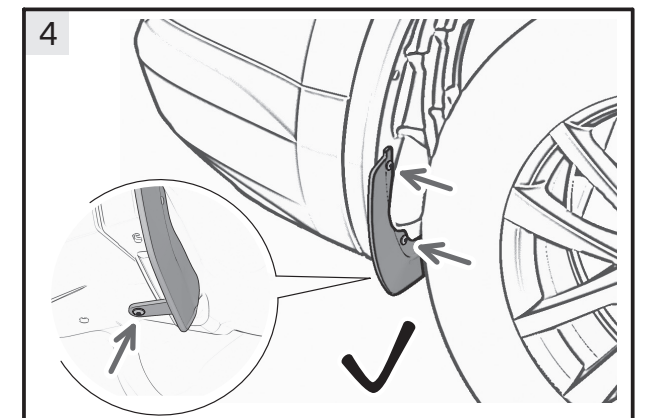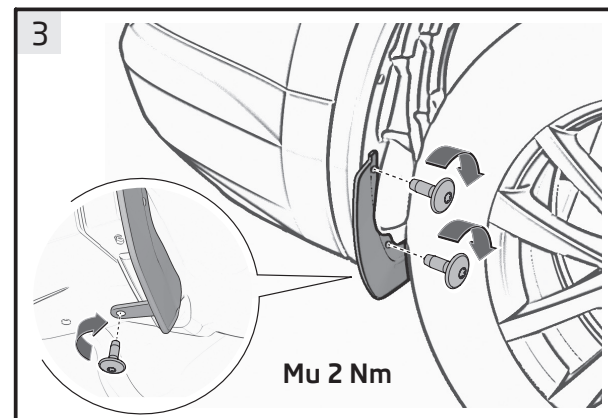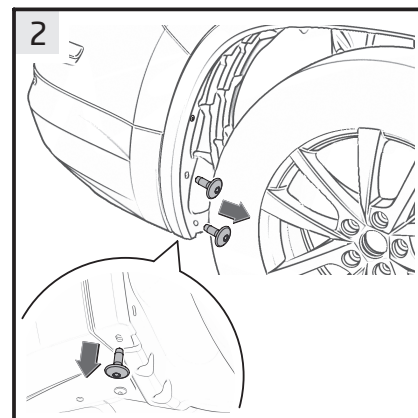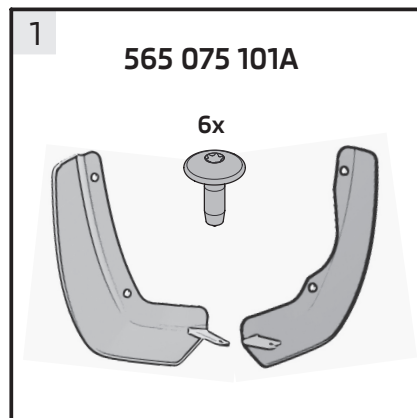

Nr. 565 075 101A/ 10.2017

[www.skoda-auto.com](http://www.skoda-auto.com)  
[www.skoda-auto.cz](http://www.skoda-auto.cz)

Construction Number/ Konstrukční číslo/ Konstruktionsnummer: 565 821 821A, 565 821 822A

Tento výrobek je shodný s typem schváleným Ministerstvem dopravy České republiky pod číslem schválení ATEST 8SD č.1426.



565075101A