



KODIAQ (NS)

První lapací nástroj  
Schutzfänger-Satz vorn






Fitting instructions/ Montážní návod/ Montageanleitung

# FRONT MUD FLAPS



SKODA

SIMPLY CLEVER

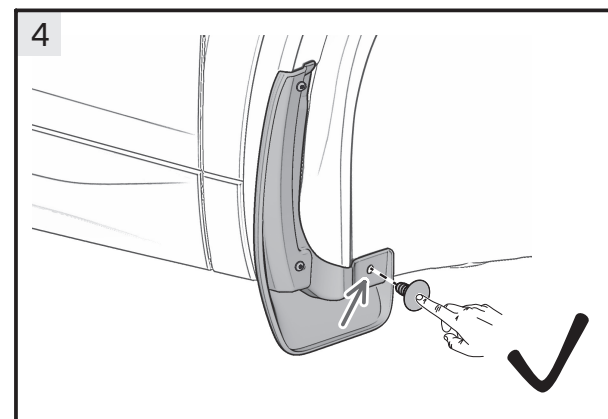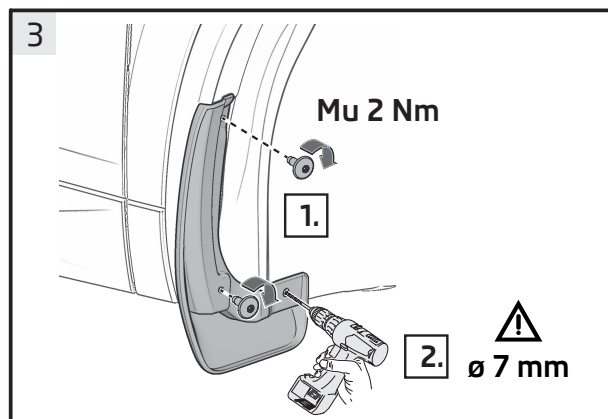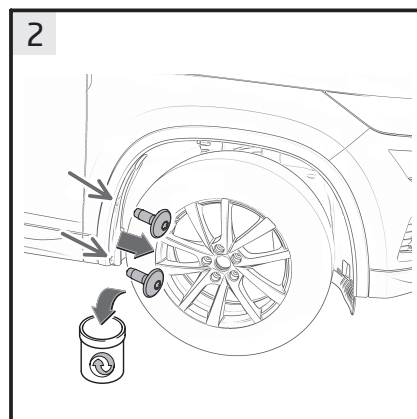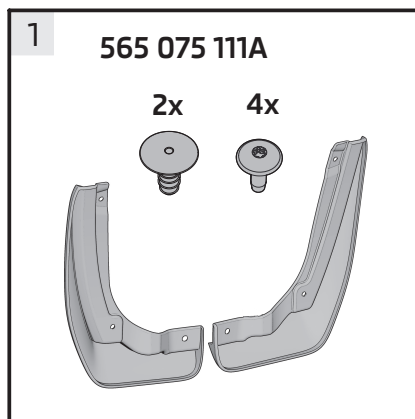

Nr. 565 075 111A/ 02.2018

Construction Number/ Konstrukční číslo/ Konstruktionsnummer: 565 821 173, 565 821 174

www.skoda-auto.com  
www.skoda-auto.cz

Tento výrobek je shodný s typem schváleným Ministerstvem dopravy České republiky pod číslem schválení ATEST 8SD č.1426.



565075111A